

# ■ Befüllanleitung für Lexmark Patrone No. 42A


Für Lexmark Z1520 und kompatible

a\_ix\_41a\_42a - Version 1.0




## Grundsätzlich gilt:

- **Nur die A-Version dieser Patronen ist befüllbar!**
- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

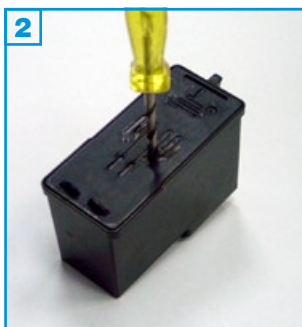

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Schwarzpatrone:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

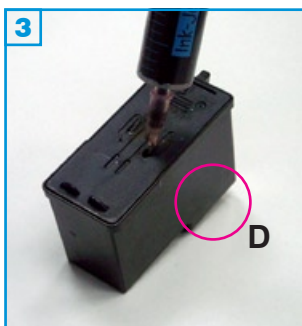

## Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Entfernen Sie den Aufkleber auf der Oberseite der Patrone. Bohren Sie mit dem Spezialwerkzeug ein Loch genau mittig in den Deckel der Patrone **2**. Sollten sich im Deckel schon große Luftlöcher befinden (abhängig von der Patronenbauform), können Sie auf das zusätzliche Bohren verzichten.
2. Stechen Sie die Nadel schräg von den Düsen (D) weg in die Patrone **3** und füllen Sie die Tinte langsam ein. Sollte unter der Patrone Tinte austreten, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **4**.



\* Sollten Sie keine A-Version Ihrer Patrone besitzen, sondern lediglich die „Return-Cartridge-Program“-Version, raten wir Ihnen, sich zuerst eine Original Lexmark Patrone mit der Endung „A“ zuzulegen. Diese Version ist seltener auf dem Markt und in der Anschaffung einige Euro teurer, lässt sich jedoch ohne Probleme mehrfach wiederbefüllen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!