

Vorbereitung: Um Verunreinigungen zu vermeiden, legen Sie bitte eine saugfähige Unterlage (z.B. Vliestuch oder Küchenpapier) unter die Tintenpatrone.

WICHTIG!
 Spritzen und
 Tinten gehören
 nicht in Kinder-
 hände!


Achtung: Befüllen Sie die Patronen, schon bevor sie völlig leergedruckt sind! Danach sollten Sie die Patronen regelmäßig auffüllen, schon bevor die Füllstandsanzeige Ihres Druckers anzeigt, dass die Patrone leer ist.

BCI-24 Color und BCI24 Black vorbereiten:

Legen Sie die Patrone seitlich auf eine stabile Unterlage und halten sie mit einer Hand fest. Brechen Sie die Verschlusskappe z.B. mit einer Wasserpumpenzange in einem Ruck nach unten vom Gehäuse ab.

BC-20 vorbereiten:

Bei der großen schwarzen Patrone muss das Belüftungsloch (siehe Pfeil) auf ca. 2 mm aufgebohrt werden.

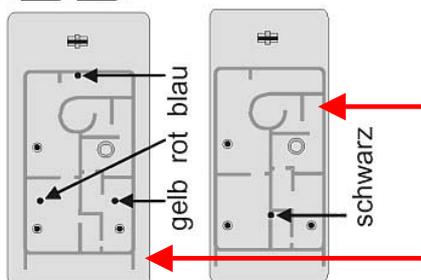

Füllmengen:

BC-20: max. **40 ml**

BCI24 Black:
 max. **8 ml**

BCI-24 Color:
 max. **4 ml /Kammer**

BC-20 Refillen:

In der Patrone befindet sich ein Schwamm, der mit 30-40 ml Tinte gefüllt wird. Die Spritzennadel maximal 3 cm tief in den Schwamm einstecken. Die Tinte langsam einfüllen.

BCI-24 Color und BCI24 Black Refillen:

Die Bohrung in der Patrone muss etwas größer sein als die Spritzennadel, damit kein Überdruck entstehen kann (evtl. mit einer Nadel etwas ausweiten). Stechen Sie die Spritzennadel von oben ca. 3 cm tief (siehe Pfeil) in die senkrechtstehende Patrone ein. Füllen Sie langsam den innenliegenden Schwamm mit Tinte bis aus der Patrone etwas Tinte ausläuft. Danach ca. 0,5 ml Tinte wieder abziehen, Patrone abtupfen und einsetzen. Die Einfülllöcher nicht zukleben! Die Kappe wird nicht mehr benötigt!

Achtung: Nicht von unten füllen!

Was Sie beachten müssen:

Es darf unter der Patrone keine Farbe austreten, wenn die Patrone wieder in den Drucker eingesetzt wird. "Wandern" Sie zuvor solange auf der saugfähigen Unterlage hin und her, bis nur noch dezente Tintentupfer zu sehen sind.