

WICHTIG!
 Spritzen und
 Tinten gehören
 nicht in
 Kinderhände!

Achtung: Befüllen Sie die Patronen, schon bevor sie völlig leergedruckt sind! Danach sollten Sie die Patronen regelmäßig auffüllen, schon bevor die Füllstandsanzeige Ihres Druckers anzeigt, dass die Patrone leer ist

Patronen-Beschreibung: In den Patronen befinden sich Schwämme, in denen die Farbe gespeichert wird.



Vorbereitung: Um Verunreinigungen zu vermeiden, legen Sie bitte eine saugfähige Unterlage (z.B. Vliestuch oder Küchenpapier) unter die Tintenpatrone.

Farbe:

Black/Schwarz

COLOR

Vergrößern Sie das Belüftungsloch mit der Nadelspitze durch leichtes drehen.

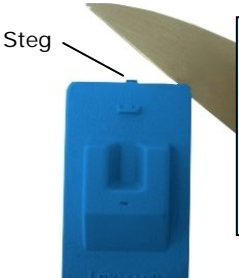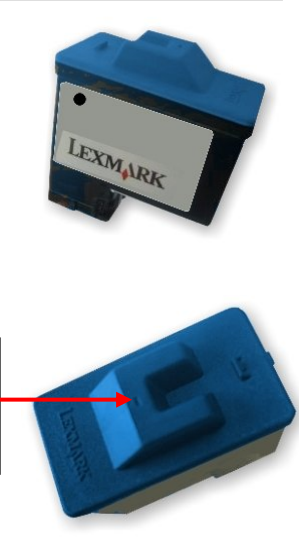


Lösen Sie die Kappe der Patrone mit einem stumpfen Messer und brechen Sie die Kappe seitlich mit einer Zange ab. Der Steg darf dabei nicht beschädigt werden.

Refüllen der Tintenpatronen: Füllen Sie die Patrone (bzw. Patronenkammern bei Color und Foto) mit den beiliegenden Spritzen und Nadeln. Füllen Sie max. die angegebene Menge in die jeweiligen Kammern der Patronen (nur in 1 Loch). Wenn Farbe aus den Düsen austritt oder der Schwamm übersättigt ist, müssen Sie mit der Spritze etwas Farbe abziehen.

max. 16 ml

max. 6 ml
 pro Kammer

Farbanordnung: Color



Was Sie beachten müssen: Es darf unter der Patrone keine Farbe austreten. "Wandern" Sie dabei auf der Unterlage, bis nur noch dezente Tintentupfer zu sehen sind. Bei der Farbpatrone ist besonders darauf zu achten, dass sich die Farben nicht vermischen! Bei Andruckproblemen stülpen Sie den beiliegenden Silikonschlauch auf eine Spritze (ohne Nadel). Während Sie den Silikonschlauch unter die Düsen drücken, saugen Sie etwa 1-2 ml Tinte an. So können Sie auch verstopfte Düsen reinigen.