


Setzt den Füllstand jeder chipgesteuerten Epson-Patrone wieder auf "Voll"

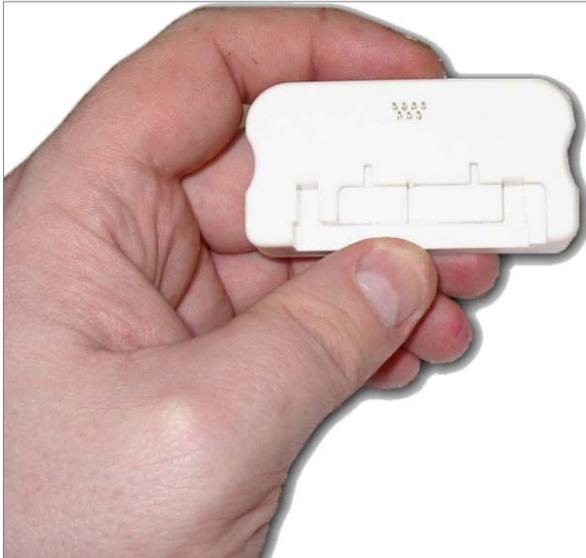

Unser Chipresetter eignet sich für alle gängigen chipgesteuerten Epson-Patronen.

Mit dem W & W Chip-Resetter können Sie bei jeder chipgesteuerten Original- oder W & W Farb-, Foto- oder Schwarzpatrone für Epsondrucker den gespeicherten Tintenfüllstand zurück auf „VOLL“ setzen.

Nur so kann eine chipgesteuerte Epson-Patrone wiederbefüllt werden, weil andernfalls eine wiederbefüllte Patrone vom Drucker als „LEER“ interpretiert würde.

Der eigentliche RESET-Vorgang geschieht auf einfachste Art und Weise: Die wiederbefüllte Patrone wird einfach an die Kontaktplatte gehalten. Mit einem Tastendruck wird der Chip dann auf „VOLL“ zurückgesetzt. Dieser Vorgang hat sich binnen 2... 3 Sekunden erledigt.

In der Lieferung enthalten sind Adapter für die verschiedenen Patronentypen.

ACHTUNG: Chipgesteuerte EPSON - Patronen können ohne Einsatz eines Chipresetters nicht verwendet werden!

Eine ausführliche Anleitung zum RESETTEN liegt der Lieferung dann bei.