

## Nachfüllanleitung Fill-In Patronen Epson T1291, T1292, T1293, T1294

Bitte beachten Sie, dass Sie grundsätzlich den gesamten Patronensatz austauschen müssen.

Für die Befüllung benötigen Sie:

- 4 Refillspritzen mit Kanülen
- je 12ml Tinte (schwarz, cyan, magenta, gelb)
- Küchenpapier oder Zeitungspapier als Unterlage


### Vorbereitung zum Befüllen der Fill-In Patronen Epson:

Nehmen Sie die Patrone, wie in Abbildung 1 dargestellt, in die Hand. Identifizieren Sie die Tinten-Einfüll-Öffnung. Diese ist mit einem Gummi-Stopfen (je nach Patronentyp farbig oder farblos) verschlossen und Sie erkennen sie daran, dass sie über einer großen Tintenkommer in der Patrone befindet. Hier wird die Tinte eingefüllt.

Im Gegensatz dazu befindet sich unter der Belüftungsöffnung ein kleinteiliges Kammer-system. Hier bitte **keine** Tinte einfüllen. Diesen Stopfen müssen Sie später entfernen, da er zum Druckausgleich während des Druckens dient.


Ziehen Sie nun den Einfüllstopfen heraus (Tinteneinfüllöffnung).

Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, überprüfen Sie bitte, ob sie den richtigen Stopfen gezogen haben. Je nach Patronentyp gibt es hier Unterschiede in der Position der Öffnungen.

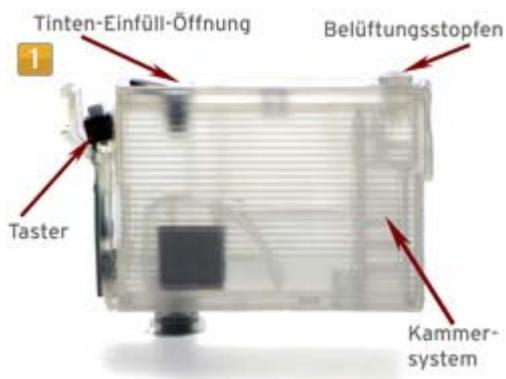

### Zum Befüllen der Fill-In Patronen Epson T1291 – T1294 gehen Sie wie folgt vor:

Nehmen Sie die aufgezoene Refillspritze zur Hand und führen Sie die Spritze **vorsichtig** in den Patronenkörper ein (Abbildung 2). Am inneren Rand der Patrone befinden sich Plastikfolien. Achten Sie darauf, dass Sie diese unter keinen Umständen beschädigen. Füllen Sie nun so viel Tinte ein, bis Sie die in Abbildung 3 gezeigte „max. Befüllhöhe“ erreicht haben. Wenn die Patrone befüllt ist, setzen Sie den vorher gezogenen Verschlussstopfen wieder ein und ziehen Sie den Belüftungsstopfen heraus. Zum Druckausgleich während des Druckens muss dieser unbedingt entfernt sein.

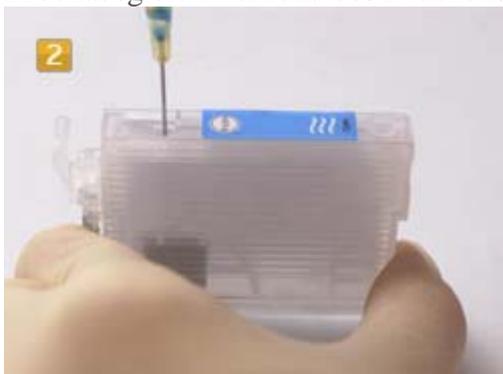



#### Nach dem Befüllen:

Jetzt können Sie die Druckerpatronen in Ihren Drucker einsetzen. Achten Sie darauf, dass Sie erst die gelbe Patrone, dann magenta, danach cyan und zum Schluss die schwarze Druckerpatronen einsetzen. Achten Sie nach dem Einsetzen darauf, dass die Verschlusskappe über den Patronen einrastet. Stellen Sie zudem sicher, dass der Belüftungsstopfen bei allen Patronen entfernt wurde. Drucken ist mit eingesetztem Belüftungsstopfen nicht möglich.



#### Funktionsweise der Auto-Reset-Chips an diesen Epson-Patronen

Die Fill In Patronen für Epson T1291 - T1294 sind mit Auto-Reset-Chips ausgestattet. Diese setzen sich automatisch zurück, sobald ein gewisser Tinten-Füllstand unterschritten wird. Der Drucker erkennt die Patrone dann wieder als "voll", obwohl sie eventuell gar nicht nachgefüllt wurde. Es ist also sehr wichtig, dass Sie den tatsächlichen Füllstand per Sichtkontrolle im Auge behalten. Da die Fill-In-Patronen durchsichtig sind, ist dies problemlos möglich.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Patronen zu resetten. Die einfachste Variante ist, die Patronen aus dem Drucker heraus zu nehmen und dann den Taster an den Patronen zu betätigen (siehe Bild 5). Nun setzen Sie die Fill In Patronen wieder in den Drucker ein. Er wird sie jetzt als "voll" erkennen.

Eine weitere Möglichkeit, den Füllstand zurückzusetzen besteht durch einen "Hard-Reset". Bringen Sie dazu die Patronen im Drucker in Tauschposition. D.h. die Klappe des Druckers muss geöffnet sein und die Patronen müssen mit der Hand erreichbar sein. Trennen Sie den Drucker nun vom Stromnetz (z.B. durch Ziehen des Netzsteckers). Stellen Sie danach die Stromversorgung wieder her. Der Drucker erkennt die Fill In Patronen nun wieder als "voll".

